




MLmodel


Wireless Trailer Control

# VLASTNOSTI WIRELESS TRAILER CONTROL

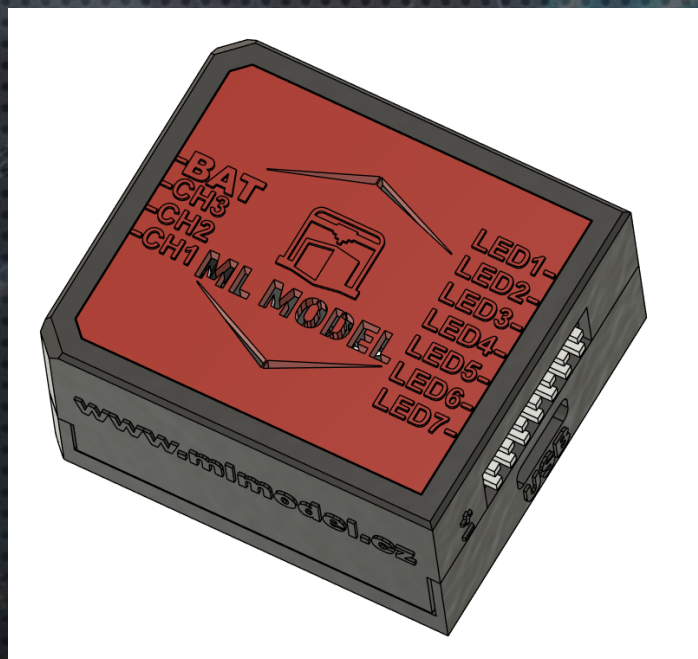


- KOMPATIBILNÍ SE **SOUND & LIGHT SYSTEM 2**
- KOMPATIBILNÍ SE **SOUND & LIGHT SYSTEM LITE**
- NAPÁJENÍ **1s LI-POL**
- MALÉ ROZMĚRY
- NASTAVENÍ PŘES MOBIL

# ROZMĚRY

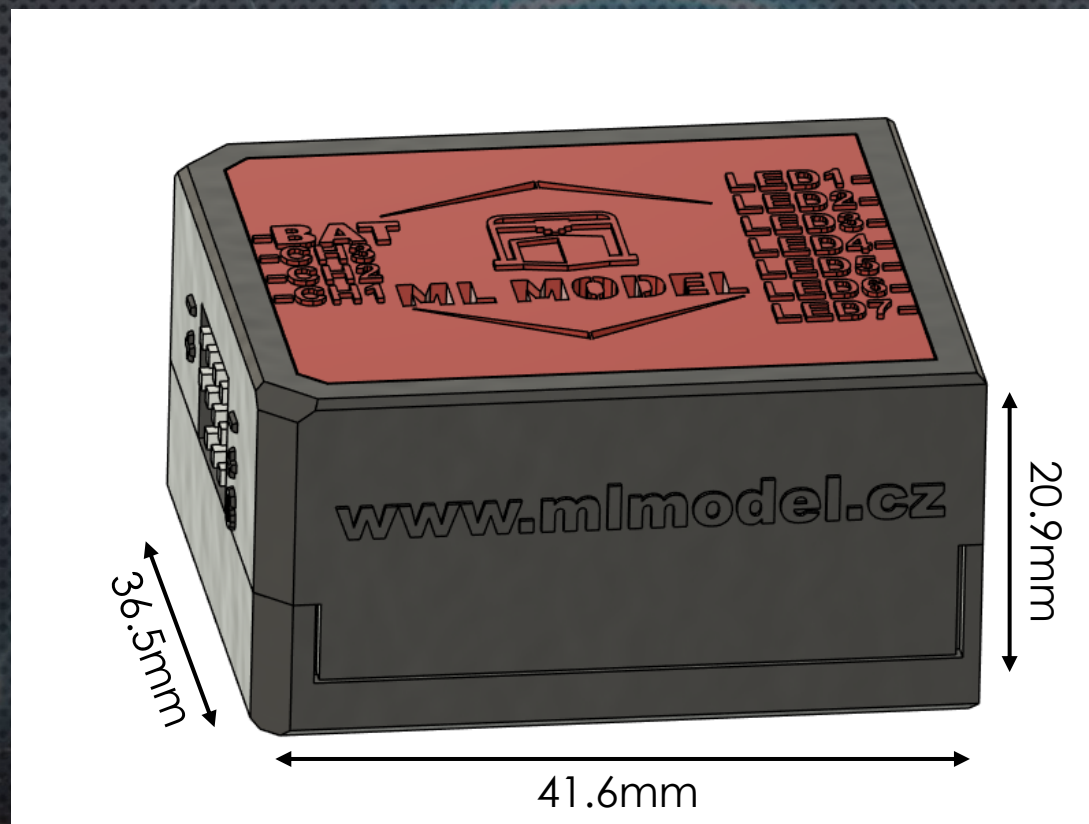


# ZAPOJENÍ STRUČNĚ

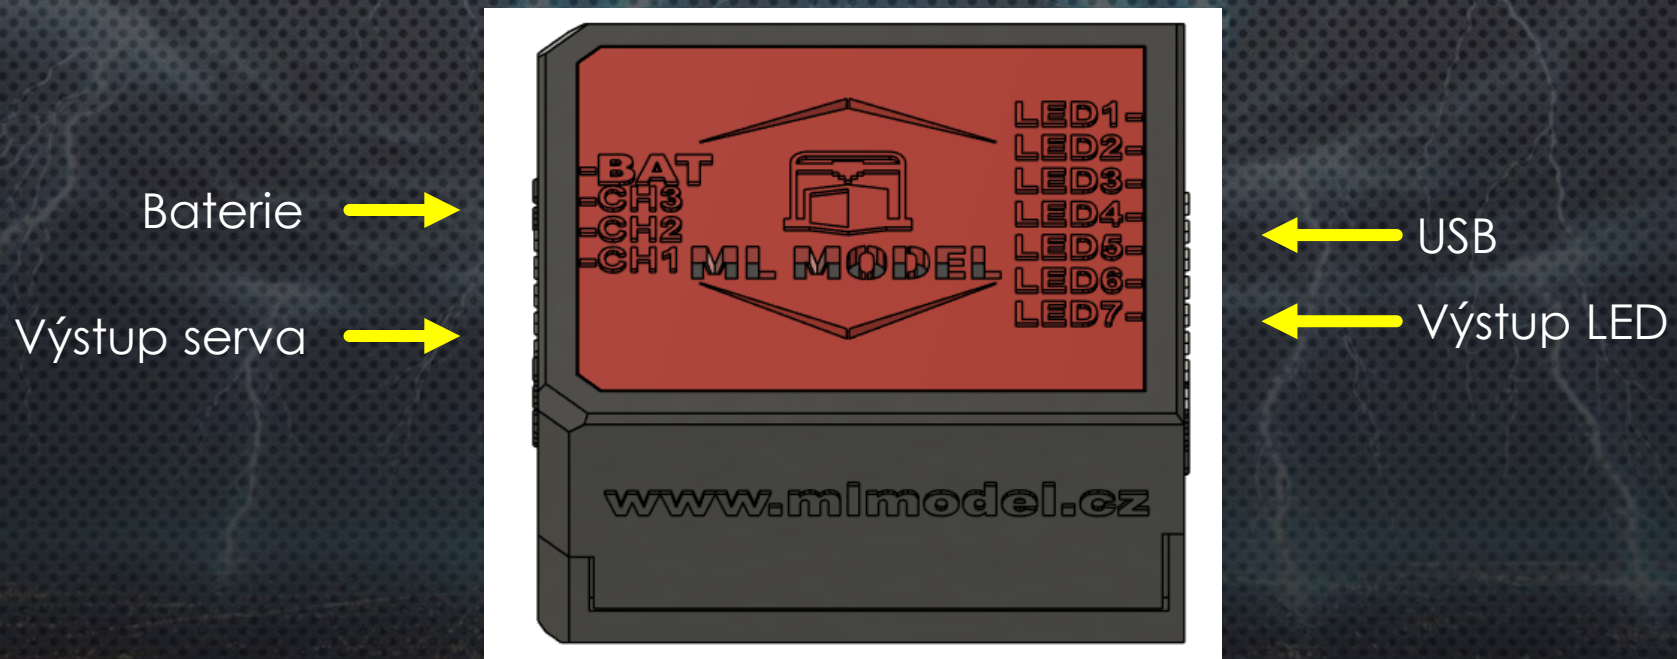


# ZAPOJENÍ

Výstup serva-  
připojte servo rampy, motoricky ovládané nohy návěsu  
nebo  
ovládání vyklápění korby

Baterie

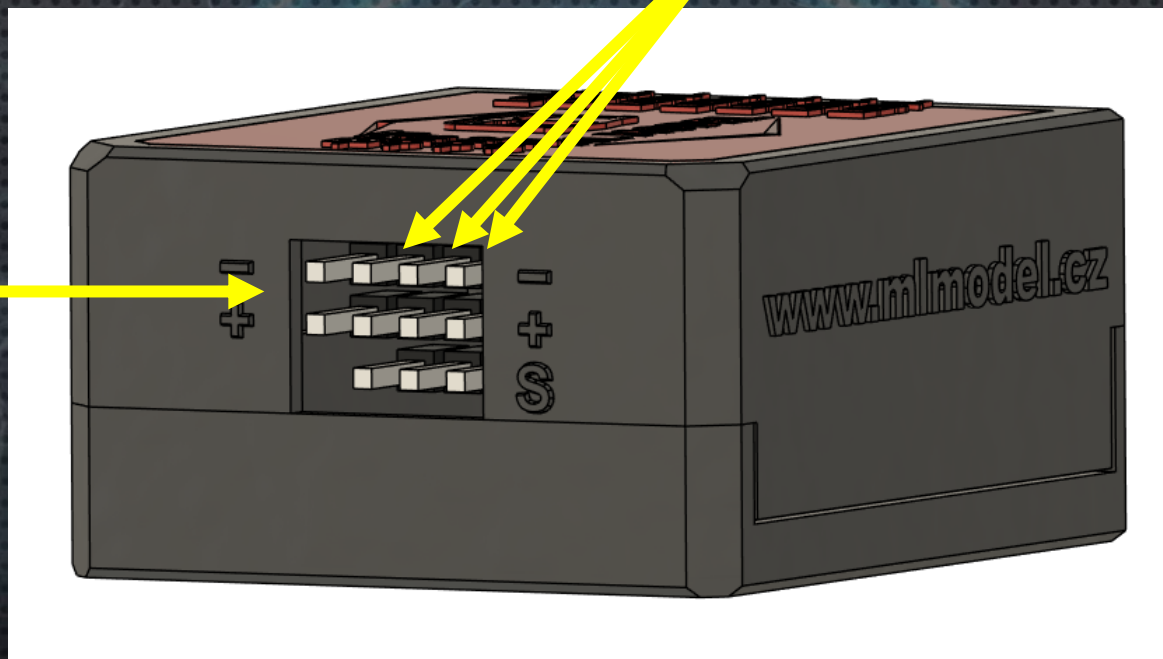

# ZAPOJENÍ LED

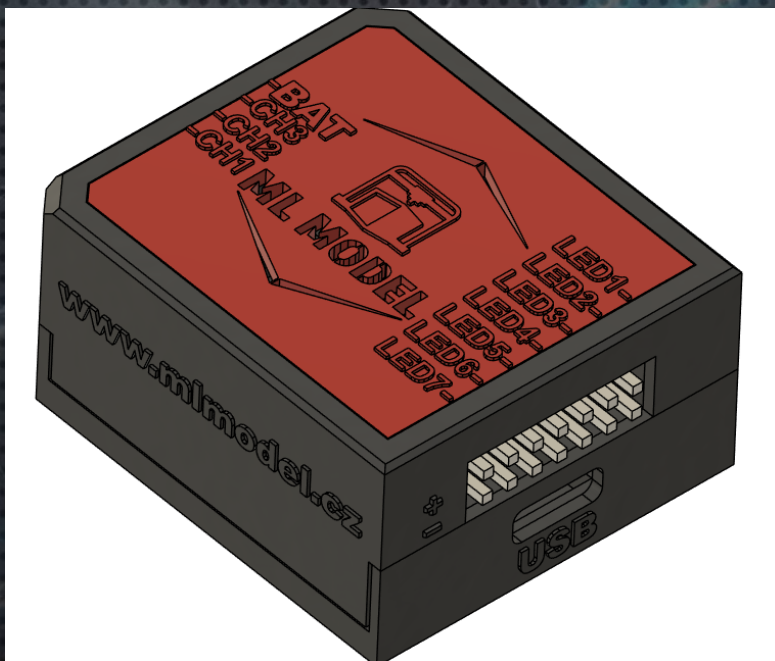

- LED1- KONCOVÉ + BRZDOVÉ SVĚTLO
- LED2- SMĚROVÉ SVĚTLO LEVÉ
- LED3- SMĚROVÉ SVĚTLO PRAVÉ
- LED4- COUVACÍ SVĚTLO
- LED5- BOČNÍ OBRYSOVÉ SVĚTLO
- LED6- NIC- MOŽNOST VYUŽÍT + PIN
- LED7- NIC- MOŽNOST VYUŽÍT + PIN

# NASTAVENÍ PŘES WIFI

PŘIPOJTE MODUL K BATERII

POMOCÍ VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU SE  
PŘIPOJTE K **Wi-Fi** SÍTI S NÁZVEM:


MY TRAILER

JAKO HESLO ZADEJTE:

12345678

POTÉ OTEVŘETE INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ A DO  
ADRESNÍHO ŘÁDKU ZADEJTE

192.168.4.1.

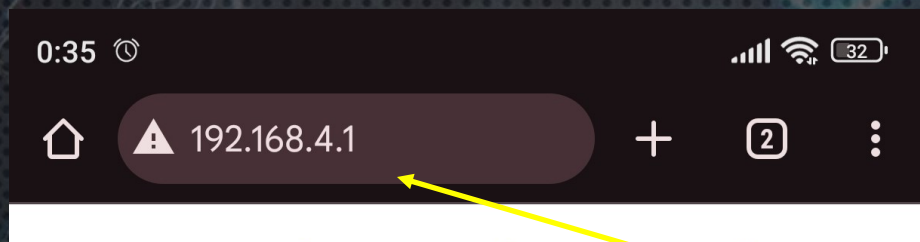

# NASTAVENÍ PŘES WIFI

## Wireless Trailer Control

Software version 1.0.0

SSID:

My\_Trailer

Password (min. length = 8):

123456789


ZMĚŇTE SI NÁZEV SÍTĚ A HESLO.

VELICE DŮLEŽITÉ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÍCE  
OVLADAČŮ NAJEDNOU



# NASTAVENÍ PŘES WIFI

FE : 49 : 1 : 0 :  
0 : 1

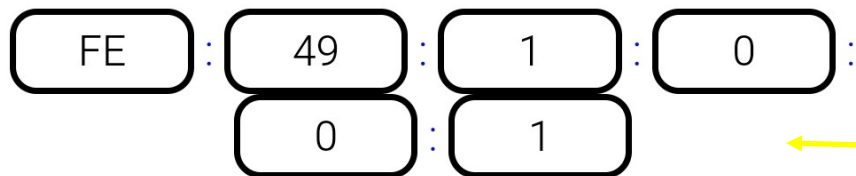

Use HEX values (0-9, A-F) only, always starting with FE

Currently used MAC address: D8:13:2A:42:CD:F4

## NASTAVENÍ MAC ADRESY

TENTO KROK JE VELMI DŮLEŽITÝ.

MÁTE MOŽNOST UPRAVIT VŠECH 6 BUNĚK MAC ADRESY, NICMÉNĚ DOPORUČUJEME PONECHAT PRVNÍ 3 BUŇKY BEZE ZMĚNY.

DO DALŠÍCH 3 BUNĚK ZADEJTE VLASTNÍ KÓD PRO VÁŠ NÁVĚŠ. DO KAŽDÉ BUŇKY ZADEJTE POUZE JEDNO ČÍSLO.


KAŽDÝ NÁVĚŠ MUSÍ MÍT SVŮJ UNIKÁTNÍ KÓD (NAJEDNOU MŮŽETE PROVOZOVAT AŽ 3 NÁVĚŠY). ZADANÝ KÓD MUSÍ BÝT SHODNÝ S KÓDEM, KTERÝ JSTE NASTAVILI V

SOUND & LIGHT SYSTEM 2

NEBO

SOUND & LIGHT SYSTEM LITE.

# NASTAVENÍ PŘES WIFI

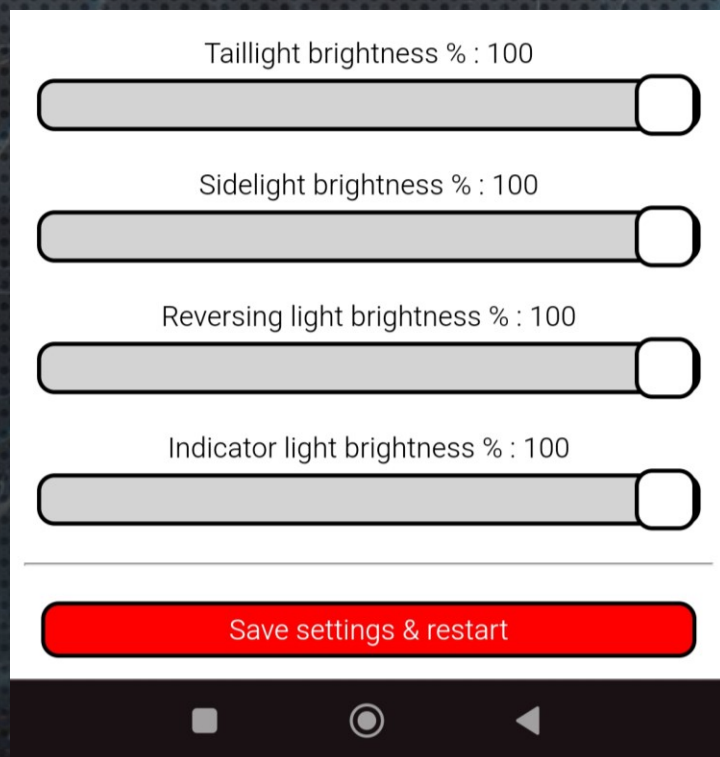

Wireless Trailer Control

ŠOUPÁTKY NASTAVUJETE JAS SVĚTEL

PO VŠECH NASTAVENÍCH NEZAPOMEŇTE KLIKOUT  
NA TLAČÍTKO

„SAVE SETTINGS & RESTART“

TÍMTO KROKEM SE NASTAVENÍ ULOŽÍ A MODUL SE  
AUTOMATICKY RESTARTUJE. ODPOJTE MODUL OD  
BATERIE A POTÉ JEJ ZNOVU PŘIPOJTE. POKUD BYLO  
VŠE SPRÁVNĚ NASTAVENO, SVĚTLA NA NÁVĚSU  
BUDOU SVÍTIT STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO NA TAHAČ<sub>10</sub>